

G&M

G&M FSA1
卡拉OK多功能擴大機

操作說明手冊

INSTRUCTION MANUAL



更豐富的體驗
Plentiful experience

(使用前請仔細閱讀本說明書)

目 錄


目 錄	01
壹、本產品配件清單	02
參、產品各部名稱	03
• 前面板各部名稱	03
• 後輸出面板各部名稱	04
• 遙控器按鍵功能說明	05
肆、產品保證書	06

壹、本產品配件清單

內容物	數量
本機機體	1台
遙控器	1支
使用手冊	1本
產品保證書	1張
客戶回函卡	1張

貳、機器各部名稱

【前面板各部名稱】

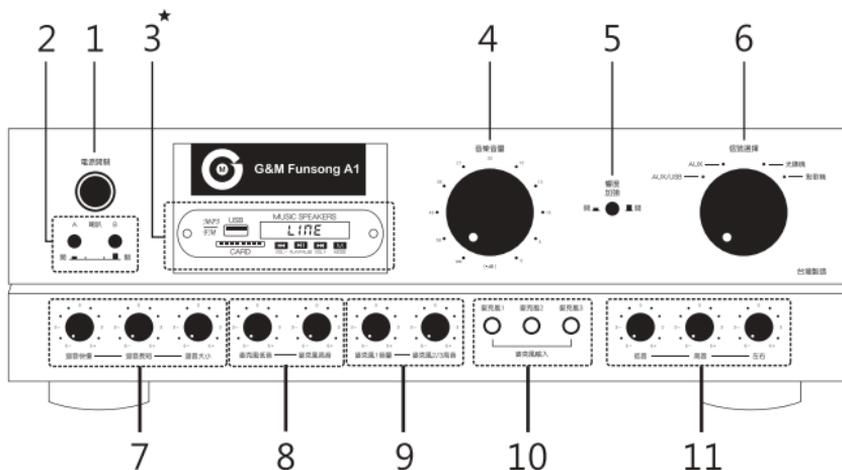


1. 電源開關
2. AB喇叭開關
3. 多功能控制面板
4. 音樂音量
5. 響度加強開關
6. 信號選擇
7. 迴音調整
8. 麥克風高低音調整
9. 麥克風音量調整
10. 麥克風插孔
11. 音量調整

多功能控制面板★
(支援AUX/USB/SD卡/FM)

LINE	信號選擇模式
87.5	FM模式 ※FM可能會有底噪
bt BLUETOOTH	藍牙模式
M	切換模式鍵
⏮ ⏭	切換頻道/曲目鍵
⏸	播放/暫停鍵(長按搜尋頻道)

貳、機器各部名稱

【後輸出面板各部名稱】

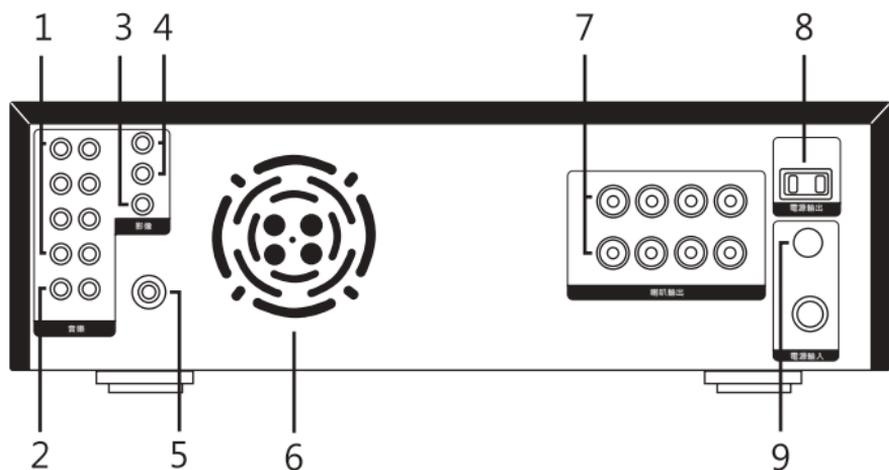

1. 音源輸入
2. 音源輸出
3. 影像輸出
4. 影像輸入
5. 麥克風輸入孔
6. 散熱出風口
7. 喇叭輸出
8. 電源輸出
9. 電源輸入-AC11V/FUSE

貳、機器各部名稱

【遙控器按鍵功能說明】

※ 僅供AUX1/USB訊源下，操作多媒體面板功能。

 上一曲/台

 下一曲/台


 播放/暫停

 音量降低

 音量提升

 0
∴ 選擇0到9

 9

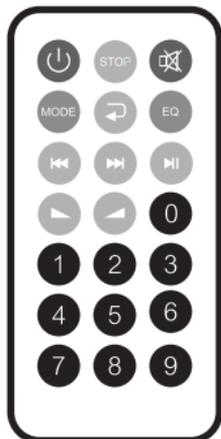

 電源開關

 收音選擇

 關閉聲音

 循環播放

 停止播放

 音場效果

(顯示)

ONE : 單曲

ALL : 全曲

RAN : 隨機

重要： 只有在讀取USB/SD下才能操作。

肆、產品保證書

為維護您的權益，請詳閱下列售後服務說明

- 一、感謝您購買本公司產品。
- 二、本產品自購買日起一年內，於正常使用下發生故障時，本公司保證可免費維修。
- 三、自購買日起超過一年以上，且有維修情形發生時，能出示保證書者，可向本公司申請維修規章、辦理修護工作。維修費視情況報價，檢測費為參佰元整。
- 四、本保證書若有不符之填寫或任意塗改之情形應視為無效。
- 五、商品若於鑑賞期間有任何問題，運費由供應商負責，到府收貨及配送。若為保固期間商品有任何問題，請購買人將商品寄回供應商檢測，若為商品本身問題，供應商將免費更新不收費用，若商品因人為因素等，衍生費用由購買人負擔。
- 六、本產品一經安裝使用恕不退貨。
- 七、消耗性零件恕不在保固範圍內。

姓名		電話	
住址			
機種名稱	G & M FSA1	製造號碼	
有效期間			
店名		經銷商 確認章	
電話			
地址			

G&M-FSAI

卡拉OK多功能擴大機

產品介紹

- AB喇叭切換
- 多種信號選擇
- USB播放功能
- SD卡播放功能
- 可插入3組麥克風
- 支援卡拉OK多種環境功能

- 內建FM功能
- 台灣製造品質有保證
- 內建USB與SD卡功能
- 輸出功率：60W+60W
- 寬高深：43x14.5x30(CM)
- 重量：7kg



G&M

地址：台中市西區五權西五街133號
電話：04-2371-5998
傳真：04-2371-5958
官網：www.goldenmelody.com.tw