


操作說明手冊

INSTRUCTION MANUAL

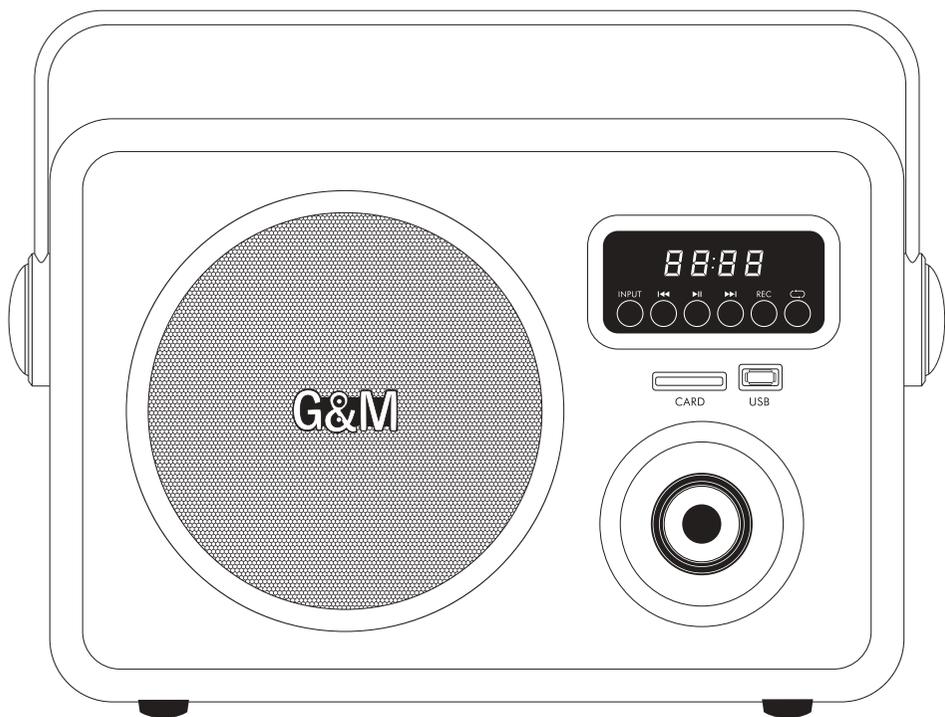

非常感謝您購買“金將科技”公司音響產品，“金將科技”結合數位影音，開發出獨家、高品質的軟體與硬體設備，符合現代新潮流的影音產品。因此，您將獲得我們提供的最完善服務，同時也真誠地希望您對我們的產品提出寶貴的意見和建議。

您所選用的G&M-G1是一款戶外移動便攜式鋰電音箱，6吋大功率喇叭音響，內置可充電鋰電池，內建擴大機、喇叭和卡拉OK功能，內附無線麥克風，本電路採用國際規格，性能穩定、可靠；採用進口大功率名牌功放器，為您的家庭提供豐沛動能。

使用之前，請您先按照書明書末頁的裝箱清單，檢查配件是否齊全，以免造成使用上的問題和麻煩。

為獲得最佳性能和充分發揮本機所提供的功能，請仔細讀說明書並正確完成設置。請妥善保存本說明書以備日後能隨時查閱。

目錄

| | |
|---------------|---|
| 重要安全操作..... | 1 |
| 本機特點..... | 1 |
| 面板功能操作說明..... | 2 |
| 錄音操作說明..... | 2 |
| 藍牙播放操作說明..... | 3 |
| 遙控功能操作說明..... | 3 |
| 安裝及使用說明..... | 4 |
| 電池充電說明..... | 4 |
| 處理故障現象..... | 5 |
| 產品規格介紹..... | 5 |
| 裝箱清單..... | 5 |

重要安全操作



注意：為了確保安全操作，請仔細閱讀以下說明，這些安全操作關係到您的人身安全！

警告：為了減低火災和觸電危險，切勿讓本機淋雨或受潮！

| | | | |
|--|--|---|--|
| | 小心觸電 | 切忌用濕手拔插電源，以免造成觸電事故。必須使用符合要求的電源110~240V。 | |
| | 保護電源線 | 注意避免電源線被踩踏、重壓，並切忌拉扯電源線。 | |
| | 勿重壓受熱 | 本裝置勿受重壓，並避免太陽直晒，遠離各種熱源如各種爐具、散熱器等。 | |
| | 機殼拆卸 | 切忌亂拆卸機殼。機內危險電壓非專業人員切勿打開機器，應請專業維修人員進行維修。 | |
| | 長時間閒置 | 較長時間不使用本裝置時，請拔下本裝置的電源插頭。 | |
| | 遠離潮濕 | 本產品不能遭受水滴或水濺，不能將液體或帶有液體的容器放置在本裝置上。 | |
| | 嚴禁煙火 | 注意本裝置不能盛放燃燒與易燃燒物品，如炮竹、鞭炮或煙火。 | |
| | 本產品僅適用在海拔2000公尺以下安全使用，海拔2000公尺以上使用時，可能有安全隱憂。 | | 本產品僅適用在非熱帶氣候條件下安全使用，在熱帶氣候條件下使用時，可能有安全隱憂。 |




小提醒：為了有利於延長機器的使用壽命與您的身心健康，請勿長期處在大音量的環境，以免傷害您的聽力。

本機特點

- 個性外型設計，多功能滿足不同的需求。
- 6吋大功率喇叭，高擬真喇叭插卡音響系統。
- 戶外電瓶式音箱，方便攜帶，戶外演出少不了。
- USB的MP3音訊播放，可隨時更新自己的歌曲。
- 專業卡拉OK系統，配無線麥克風，內建循環播放功能。
- 內置可充電鋰電池，正常使用下，充滿電可使用5~8小時。
- 手提式移動戶外插卡加上鋰電池音響，時尚新潮設計。
- 適合各種場合活動使用，包含室內或室外活動。

面板功能操作說明

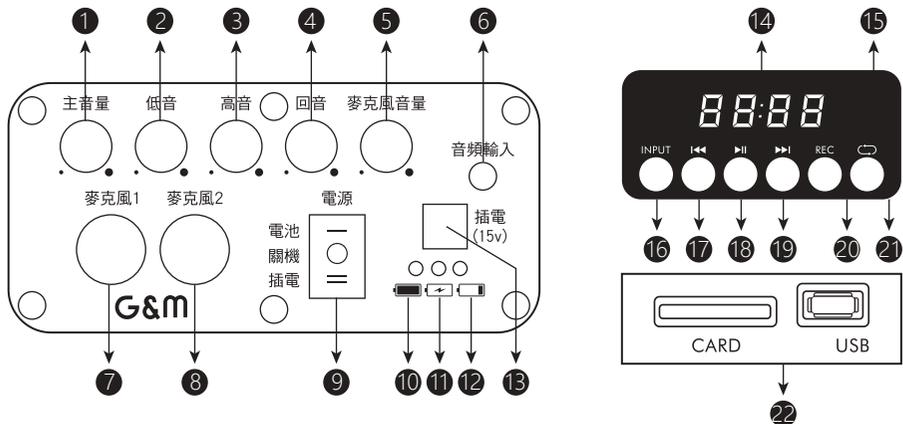

- | | | |
|---------|-----------|-------------|
| ① 主音量 | ⑦ 麥克風1輸入口 | ⑬ 15V直流電源輸入 |
| ② 主低音 | ⑧ 麥克風2輸入口 | ⑭ 顯示螢幕位置 |
| ③ 主高音 | ⑨ 電源開關 | ⑮ 遙控器接收位置 |
| ④ 麥克風回音 | ⑩ 電充滿 | ⑯ 下一曲鍵 |
| ⑤ 麥克風音量 | ⑪ 充電中 | ⑰ 上一曲鍵 |
| ⑥ 音頻輸入 | ⑫ 需充電 | ⑱ 暫停/播放鍵 |
| | | ⑳ 錄音鍵 |
| | | ㉑ 重複播放鍵 |
| | | ㉒ USB/SD卡輸入 |



注意：面板上的上一曲、下一曲、播放/暫停等的按鍵功能在連上藍牙上後也可以用手機操作。

錄音操作說明

(錄音操作/僅可收錄非背景環境的聲音)

先插入USB或SD卡，按下錄音鍵後，對著麥克風或外接音頻設備進行錄音，錄音完成後再按下錄音鍵則會播放已錄好音訊。在使用USB或SD卡時，如有錄音音訊會優先被播放出來。

錄音音訊於錄音後自動儲存在USB或SD卡內，檔案格式為WAV，可錄音時間取決於用戶所使用的USB或SD卡的容量大小。

(錄音檔案管理)

為了方便管理錄音檔案，可將一些非必要的錄音檔刪除，操作方式為：對著當前播放的WAV錄音檔，長按輸入選擇鍵3秒後即可刪除。注意：檔案一旦被刪除將無法復原，請謹慎操作。

(MP3與WMA不會被刪除)

藍牙播放操作說明


(連接藍牙)

1. 切換到藍牙狀態，這時喇叭會發出“叮咚”聲，此時藍牙指示燈也會閃爍，之後開啟手機藍牙或支援藍牙播放的設備，並進入控制藍牙的設定頁。當藍牙進入配對狀態時，藍牙指示燈會快速閃爍，直到配對成功後指示燈才會放慢閃爍。
2. 藍牙配對時，需要與藍牙音箱進行配對連接，一般約5秒左右可搜尋到，然後設備上便可選擇你搜尋到的藍牙音箱。
3. 搜尋到音箱後，需要與之進行配對連接，連接成功會發出提示聲，如果沒有用藍牙裝置連接音箱的話，是無法播放設備裡的音訊，當然也有手機能夠用藍牙自動連接到藍牙音箱，就省去手動連接的步驟。



注意：對於一些操作系統版本過舊或支援不夠廣泛的設備，由於對藍牙模組的相容性不足，此設備可能出現與音箱配對不成功的狀況，或配對成功後音箱面板的按鍵無法對設備進行操作，此時請更新設備的系統或換其他設備使用。

遙控器功能操作說明

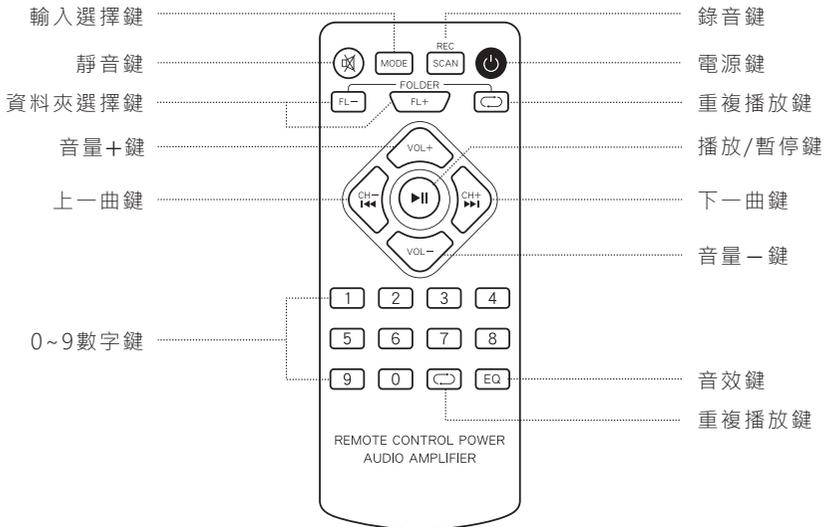

注意：USB或SD卡插入插槽後才能使用遙控器控制操作。

安裝及使用說明

- (一) 在打開本機電源前，請先把所有音量鈕轉到最小聲，然後插入音頻信號源，或插入USB/SD卡和連接藍牙設備，再調整主音量和音調鈕至適當位置。
 - (二) 若要使用麥克風，請正確連接到麥克風接口，之後再根據個人喜好調整麥克風音量與混音效果。
 - (三) 在使用MP3播放器時，請正確插入要播放的USB/SD卡、連接手機藍牙或連接其他數據，播放器會自動搜尋到歌曲，如要播放其他音頻或錄音時，請按輸入功能選擇鍵。播放器的上一曲下一曲案件也有控制音量大小聲的功能。
 - (四) 使用樂器設備時對應樂器線路輸入接口可串接，然後根據樂器的輸入信號源大小來調整音量和音調到最佳位置。
- (應用) 適用於室內外活動、演出、廣播和會議，並提供樂器串接使用。

電池充電說明

- (一) 充電時先把電源選配器的插頭連接上再插上100V~240V交流電，才能對電池充電，並且電源開關必須調到充電/關機位置才可充電，充電過程約10-12小時，電池充滿會起亮充滿電的燈，同時自動停止充電；電池充電時會亮充電綠燈，電池快沒電則亮需充電紅燈。在使用電源變壓器工作時可以同時充電，長時間不用則必須拔掉電源變壓器交流電源線。
 - (二) 若是首次使用，在使用前應先將電充飽後再使用。
 - (三) 當電池的電用盡或正常使用完畢時，無論電池是否還有電必須在24小時內即時充電。
 - (四) 長時間不使用時，應於充飽電後閒置。建議每個月最少充電一次，另外，在充電時播放音量不要開太大，否則會難以將電充滿。
- (注意) 使用過程中當電池電量不足時，聲音會失真變小，電量過低時會自動關閉電源，此時需充電紅燈會亮，同時喇叭會無聲，請及時充電或改用電源變壓器才可正常運作，並同時充電；在使用電源變壓器工作狀態下滿電顯示燈亮是正常狀態。如果選用外接15V轉換電瓶使用時，請把電源開關調到外接位置。
- (保固) 內置鋰電池的保固期限為3個月，請於保固期限內確定電池無問題。

處理故障現象

使用過程中，如果發現有問題，請先按照下面的故障檢修表逐一檢查，如仍然不能解決問題，請找本公司在當地的經銷商服務或聯絡本公司的客服專線。可能出現的故障問題請詳見下表所示：

| 故障現象 | 可能原因 | 處理方法 |
|-------------|--------------------------------------|---|
| 打開電源開關無任何顯示 | ① 電源插座不良 ② 電源插頭沒插好 | ① 更換電源插座 ② 重新插好電源插頭 |
| 有指示無輸出 | ① 喇叭接線不正確 ② 輸入信號線連接不良 ③ 音量關到最小 | ① 對照系統接線圖正確串接喇叭線 ② 連接好輸入信號線 ③ 調節面板上“音量+”或遙控器“主音量+”鍵 |
| 聲音失真 | ① 主音量調節過大 ② 音箱可能損壞 | ① 將主音量調小 ② 檢查音箱是否損壞，如損壞需要維修 |
| 讀不到MP3 | ① 輸入轉換開關沒轉到MP3狀態 ② USB/SD卡沒插到位 | ① 將MP3轉換開關轉到MP3狀態 ② USB/SD卡重新插到位 |

產品規格介紹

| | |
|---------------|------------------|
| 頻響範圍..... | 20Hz~20KHz(±2dB) |
| 諧波失真..... | ≤0.2% |
| 左右聲道串音衰減..... | >43dB |
| 輸入靈敏度..... | 320mV |
| 阻抗範圍..... | 4Ω |
| (音調控制) | |
| 低音..... | ±10dB(100Hz) |
| 高音..... | ±10dB(10KHz) |
| 信噪比(主聲道)..... | >71dB |
| 電源供應..... | AC~220V/50Hz |
| 最大消耗功率..... | 50W |
| 尺寸..... | 36x18x27cm(長寬高) |
| 重量..... | 4.5KG |

裝箱清單

| | | | |
|-----------|----------|--------|--------|
| G&M-G1：1台 | 無線麥克風：1支 | 變壓器：1顆 | 遙控器：1支 |
| 保固卡：1張 | 使用說明書：1本 | 音源線：1條 | |

G&m

地址：台中市西區五權西五街133號

電話：04-2371-5998

傳真：04-2371-5958

官網：www.goldenmelody.com.tw