


麥克風介紹

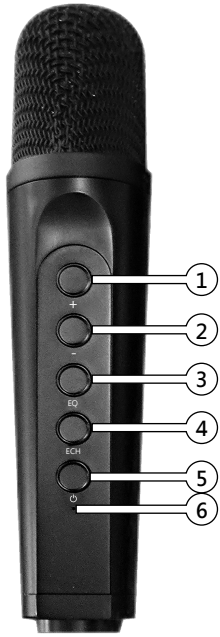

1. + : 加大麥克風音量。
2. - : 減小麥克風音量。
3. EQ : 切換麥克風音效。
4. ECH : 迴音效果開關。
5. ⏻ : 長按開(關)麥克風電源。
6. 麥克風底部有TYPE C充電孔，充電時電源開關下的紅色指示燈會亮起，充電完成該指示燈會熄滅。
7. 請使用5V(1A)規格充電，充電中請勿使用。

保固說明

1. 本產品主機保固6個月電池3個月（非人為因素損壞）。
2. 您的產品在正常使用中出現故障時，請與本公司產品聯繫，憑保固卡可獲得維修服務。
3. 若需修理的產品已停產，將徵求用戶意願情況後更換可替代產品並收取適當費用。
4. 本公司的服務承諾僅限於對產品故障硬體進行維修。
5. 以下情況不屬於本公司產品保修服務範圍:
 - (1.) 超過保固效期
 - (2.) 無有效保固卡
 - (3.) 因人為引起的損壞。
 - (4.) 因不可抗力造成的損壞。
 - (5.) 自行修理、改裝或拆卸。
6. 本條例最終解釋權屬本公司技術服務中心所有。

操作說明書

INSTRUCTION MANUAL



SP-500行動KTV

(使用前請仔細閱讀本說明書)

版面功能介紹



1. AUX：外部音源輸入孔
2. LIVE：外部音源輸入孔
3. USB：USB孔
4. TF：mini S D(TF)卡插槽
5. MIC1 MIC2：
麥克風連結指示燈/
充電指示燈
6. 5V：
TYPE C(5V 2A)主機充電孔
7. Music Orig：人聲消除鍵
8. LED：LED燈光模式切換
9. <=<：上一首
10. >=>：下一首
11. Mode：輸入
(BT/AUX/USB/TF)切換
12. 電源/播放/暫停

主機操作說明

1. 主機藍牙裝置名稱：**SP-500**
2. 請使用TYPE C 5V(2A)規格充電，充電中請勿使用。
3. 麥克風開啟時請勿對著喇叭，以避免發出回授高頻噪音。
4. 長按 電源/播放/暫停 鍵開(關)機。
5. 短按 電源/播放/暫停 鍵可暫停/播放音樂。
6. AUX孔插入3.5mm(3 level)音源線時，會自動切換至AUX(Line In)模式。
7. LIVE孔插入3.5mm(4 level)to 6.3mm(3 level)音源線時，可將音樂及麥克風混音後輸出至輸出端進行錄音。
8. 插入miniSD(TF)卡後，會自動切換至TF模式。
9. 插入USB隨身碟後，會自動切換至USB模式。
10. 按Music Orig可將播放中音樂之人聲消除。

注意事項

1. 請不要靠近裸露的火焰源及裝滿液體的容器。
2. 嚴重警告:非專業從事維修人員請勿擅自拆開機器，以免發生危險。