

商品規格

螢幕：15吋觸控顯示器

喇叭功率：150W

喇叭尺寸：10吋低音、6吋中音、4吋高音

系統：Android 12

藍芽：BLUETOOTH 5.3

麥克風：U頻無線麥克風

儲存空間：32GB

電池容量：11200mAh充電式電池

使用時間：約3~4小時(視使用者操作方式)

商品重量：約12.5KG

本體尺寸：42.5x31.5x23.5 CM(寬x高x深)



操作說明書

INSTRUCTION MANUAL




G&M G-6II

多媒體行動KTV

(使用前請仔細閱讀本說明書)

功能介紹

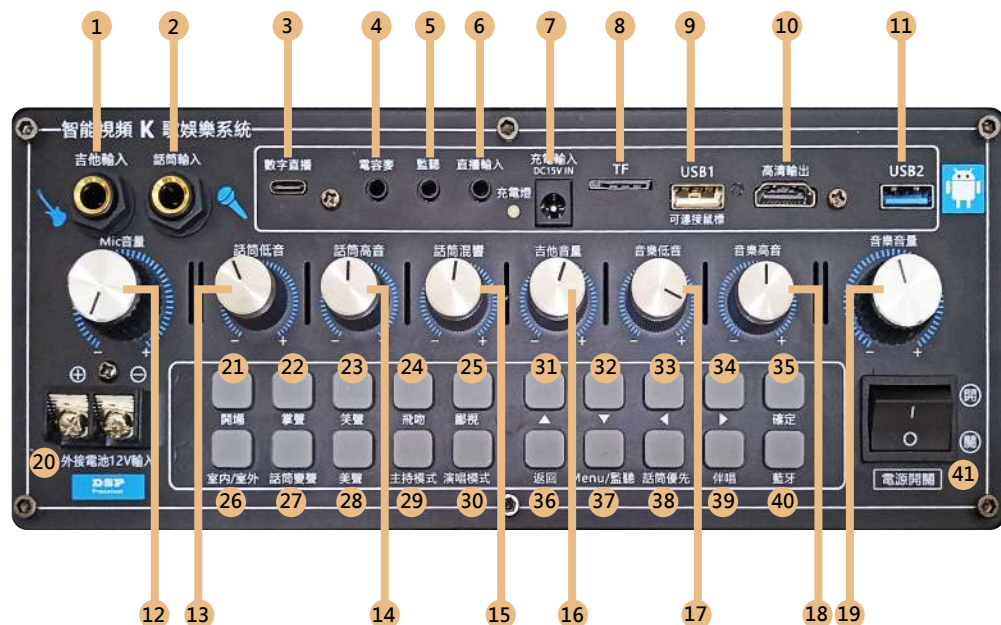

- | | | | |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 1. 吉他輸入 | 11. USB輸入2 | 21. 開場 | 31. 上 |
| 2. 話筒輸入 | 12. 麥克風音量 | 22. 掌聲 | 32. 下 |
| 3. 數字輸入 | 13. 麥克風低音 | 23. 笑聲 | 33. 左 |
| 4. 電容麥 | 14. 麥克風高音 | 24. 飛吻 | 34. 右 |
| 5. 監聽 | 15. 麥克風混音 | 25. 鄙視 | 35. 確定鍵 |
| 6. 直播輸入 | 16. 吉他音樂 | 26. 室內/外 | 36. 返回鍵 |
| 7. 充電輸入 | 17. 音樂低音 | 27. 麥克風變聲 | 37. 選單 |
| 8. TF卡 | 18. 音樂高音 | 28. 美聲 | 38. 麥克風優先 |
| 9. USB輸入1 | 19. 音樂音量 | 29. 主持模式 | 39. 伴唱 |
| 10. 高清輸出 | 20. 外接電池(12V) | 30. 演唱模式 | 40. 藍芽 |
| | | | 41. 電源開關 |

電池使用注意事項

1. 前三次充電至少為8-10個小時，可關機充電也可邊充邊用。充電時指示燈會亮紅燈，充滿電後電源指示燈為綠色。
2. 每次使用後，請將電源開關撥回「關機」位置，否則機器將一直處於工作狀態，會影響電池及機器的使用壽命。
3. 長期不使用時，建議每月充滿電一次，可以延長電池及機器壽命。
4. 請勿拆卸電池，以免電池電極短路。

商品內容

G&M G-6II多媒體行動KTV * 1台

麥克風 * 2 支

遙控器 * 1 支

麥克風電池 * 2 顆

遙控器電池 * 2 顆

保固說明

- 1.本公司保固一年售後服務。
- 2.您的產品在正常使用中出現故障時，請與本公司產品聯繫，憑保固卡可獲得維修服務。
- 3.若需修理的產品已停產，將徵求用戶意願情況後更換可替代產品並收取適當費用。
- 4.本公司的服務承諾僅限於對產品故障硬體進行維修。
- 5.以下情況不屬於本公司產品保修服務範圍：
 - (1.)超過保固效期
 - (2.)無有效保固卡
 - (3.)因人為引起的損壞。
 - (4.)因不可抗力造成的損壞。
 - (5.)經非本公司人員修理、改動、改裝或拆卸。
- 6.本條例最終解釋權屬本公司技術服務中心所有。

安裝及安放

- 1.使用時應該放置於乾燥、通風的地方。
- 2.接入電源及音頻信號，根據您的使用環境調節控制按鈕，以達到最佳效果。

麥克風



遙控器介紹



保養及維護

1. 本產品使用完畢後，應及時拔掉電源插頭，並要防潮、防塵，妥善收納。
2. 本產品如出現音量過大而引起失真現象時，建議將音量調小，再次調節音量控制旋鈕，即可排除問題。
3. 每次開機前，請將音量旋鈕關到最小，以免開機輸出功率過大，造成喇叭損壞。

使用方法

1. 使用安卓系統需要先連接WIFI，再輸入WIFI密碼或用手機熱點連接輸入熱點密碼。
2. 本機支援USB/SD，點擊螢幕右上方的USB選項，插入USB/SD即可直接操作。

注意事項

1. 請不要靠近裸露的火焰源及裝滿液體的容器。
2. 嚴重警告: 非專業從事維修人員請勿擅自拆開機器，以免發生危險。